

Полумаска формованная фильтрующая UNIXAir



- Защита от аэрозолей и различных видов пыли (минеральной, металлической, животной, растительной, синтетических моющих средств и др.);
- **Эффективность защиты от аэрозолей:**
 - FFP1 – низкая эффективность:** нетоксичные аэрозоли в виде пыли, дыма и тумана до 4-х ПДК (пищевая, деревообрабатывающая промышленность, строительная отрасль и др.)
 - FFP2 – средняя эффективность:** вредные аэрозоли в виде пыли, дыма и тумана до 12 ПДК (горнодобывающая, металлургическая, химическая промышленность, машиностроение, кораблестроение, сварка металлов, работа с хвойными породами древесины, стекловолокном, металлами, пластмассой, кроме ПВХ, масляным дымом и туманом);
 - FFP3 – высокая эффективность:** вредные аэрозоли в виде пыли, дыма и тумана до 50 ПДК (горнодобывающая, металлургическая, химическая промышленность, машиностроение, кораблестроение, сварка металлов, работа с хвойными породами древесины, стекловолокном, металлами, пластмассой, кроме ПВХ, масляным дымом и туманом).
- Способ фильтрации аэрозолей – электростатический;
- Совместимость с защитными очками, щитками, касками;
- Размер (рост) – универсальный;
- Многократное использование (знак R);
- Устойчивость к запылению (знак D);
- Легкая, масса без клапана – не более 9 г, с клапаном – не более 15 г.

Состав

Полумаска состоит из формованного фильтрующего трехслойного корпуса и двух лент эластичного оголовья для закрепления полумаски на лице. Полумаски изготавливаются с узлом клапана выдоха и без узла клапана выдоха.

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕГО
ВОЗДУХА

**от - 10°C
до + 40°C**

КОНЦЕНТРАЦИЯ
АЭРОЗОЛЕЙ В
ВОЗДУХЕ ДЛЯ FFP1
НЕ БОЛЕЕ

4 пдк

КОНЦЕНТРАЦИЯ
АЭРОЗОЛЕЙ В
ВОЗДУХЕ ДЛЯ FFP2
НЕ БОЛЕЕ

12 пдк

КОНЦЕНТРАЦИЯ
АЭРОЗОЛЕЙ В
ВОЗДУХЕ ДЛЯ FFP3
НЕ БОЛЕЕ

50 пдк

Модификации полумасок UNIXAir



UNIXAir 111 V FFP1 R D
UNIXAir 112 V FFP2 R D
UNIXAir 113 V FFP3 R D

- полумаски с клапаном выдоха
- FFP1 – класс низкой эффективности
- FFP2 – класс средней эффективности
- FFP3 – класс высокой эффективности



UNIXAir 111 FFP1 R D
UNIXAir 112 FFP2 R D

- полумаски без клапана выдоха
- FFP1 – класс низкой эффективности
- FFP2 – класс средней эффективности

Особая форма полумаски в области переносицы гарантирует плотное и стабильное прилегание


Широкая полоса обтюрации и мягкий валик внутри корпуса полумаски обеспечивают плотное прилегание и удобную посадку на лице.

Формованная конструкция внешнего слоя корпуса создает каркасность полумаски, препятствуя соприкосновению с лицом при вдохе

Клапан выдоха позволяет быстро и эффективно удалить выдыхаемый увлажненный воздух при выполнении работ с высокой физической нагрузкой

Конструкция клапана выдоха обеспечивает его максимальную защиту от механических воздействий

Эластичное оголовье с четырьмя точками крепления обеспечивает надежную фиксацию полумаски на лице

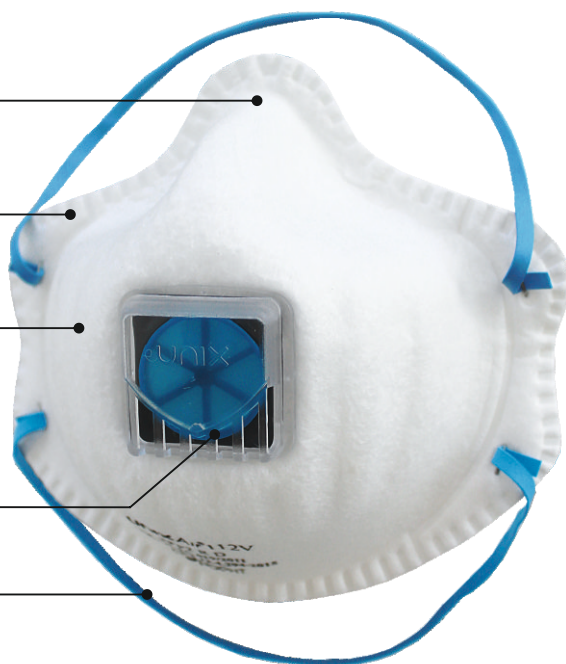

Эксплуатационные ограничения



Запрещается использовать полумаску

- при недостатке кислорода в воздухе менее 17% об. (например, в ёмкостях, колодцах, цистернах и др. изолированных помещениях такого типа);
- если в воздухе присутствуют загрязняющие аэрозоли неизвестного состава и /или концентрации;
- если в воздухе присутствуют вредные газы и пары.



Не используйте полумаску

- без предварительного изучения правил ее применения.



Не допускается применение полумаски

- людьми, имеющими бакенбарды, щетину, бороду, которые препятствуют плотному прилеганию полумаски к лицу по линии обтюрации.

Условия хранения

Хранить полумаску следует в заводской упаковке в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°C.

Гарантийный срок хранения – 3 года

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015.

Сертификация

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

